

Описание:

Колпачковый кран Oventrop „Extra-Con“ из латуни для отключения и слива, а также контроля и обслуживания возможной замены мембранного расширительного бака. PN 10 до 120 °C. Защищен от несанкционированного закрытия пломбой с проволокой. В соответствии с DIN EN 12828 устанавливается в трубопровод перед расширительным баком.

Артикул №:

$\frac{3}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ "	108 90 06
$\frac{3}{4}$ " x 1"	108 90 08
1" x 1"	108 90 52
1 $\frac{1}{4}$ " x 1 $\frac{1}{4}$ "	108 90 10
1 $\frac{1}{2}$ " x 1 $\frac{1}{2}$ "	108 90 12


Технические данные:

номинальное давление: PN 10
 макс. рабочая температура: 130 °C
 пропускная возможность при сливе: знач. k_{vs} сливного вентиля


Обслуживание:

Обслуживание мембранного расширительного бака: в ходе обслуживания системы рекомендуется минимум один раз в год проверять давление на входе в расширительный бак. Надлежащая проверка давления возможна только тогда, когда расширительный бак слит.


Для этого снять пломбу с колпачкового крана, снять колпачок и закрыть вентиль, выкрутив шпindel с помощью шестигранного ключа.

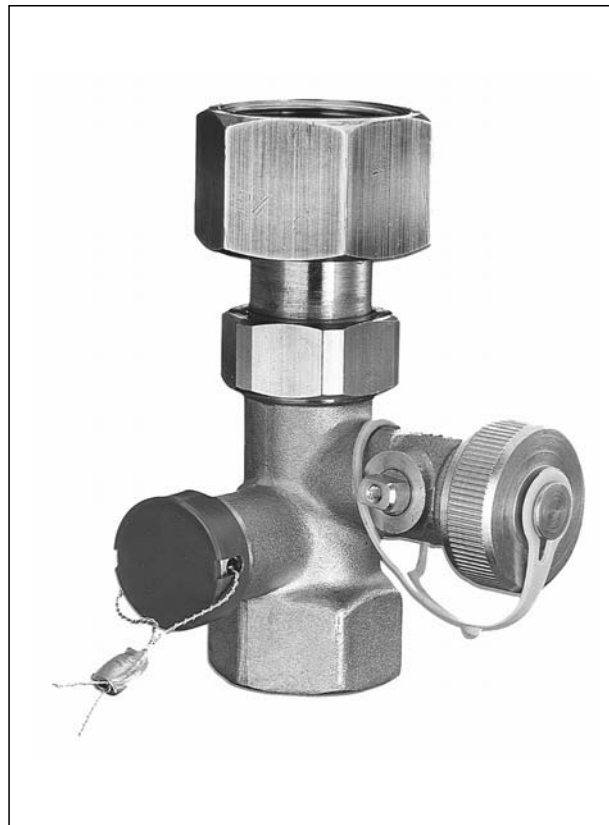

Разрез:

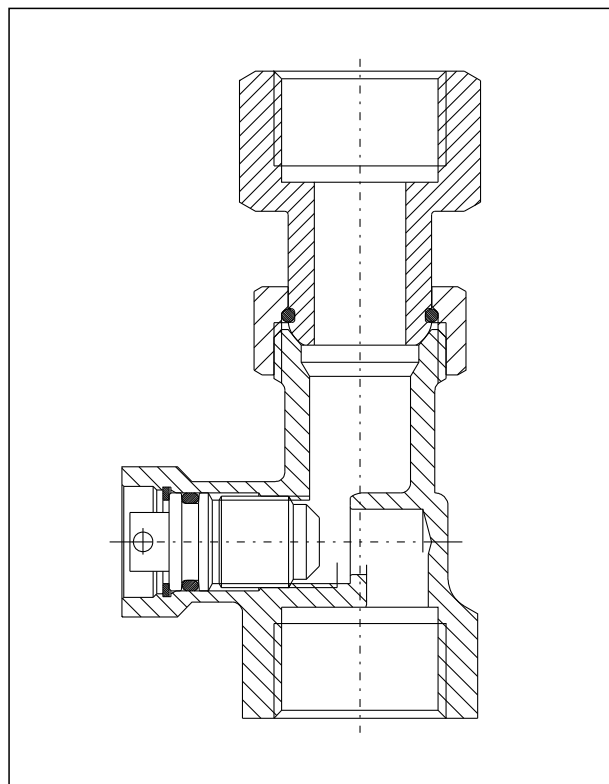

Размер:

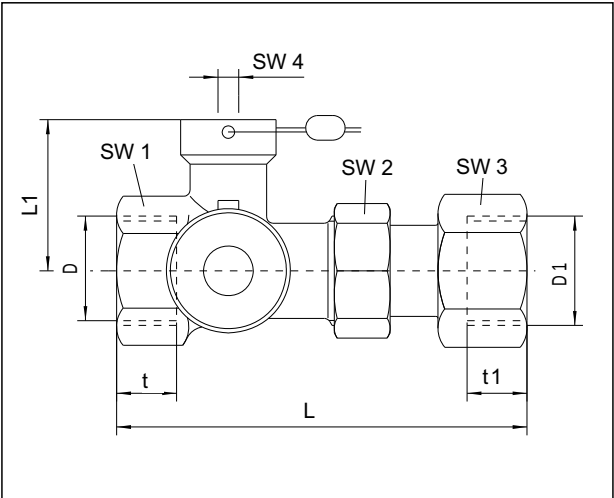

Размер	D	D1	L	L1	t	t1	SW1	SW2	SW3	SW4
06	Rp ¾	Rp ¾	99	36,5	14,5	14,5	32	30	32	5
08	Rp ¾	Rp 1	102	36,5	14,5	16,8	32	30	38	5
52	Rp 1	Rp 1	122	57,5	16,8	16,8	41	46	38	10
10	Rp 1¼	Rp 1¼	127	56,5	19,1	19,1	54	46	46	10
12	Rp 1½	Rp 1½	127	56,5	19,1	19,1	54	46	58	10

SW4: шестигранный ключ для шпинделя

Таким образом мембранный расширительный бак отделяется от системы отопления. В заключение открыть дренажный вентиль, чтобы слить мембранный расширительный бак. Затем измерить давление на входе и сравнить с давлением, указанным на шильдике. В случае необходимости дозаправить азотом до нужного давления. После проверки давления медленно открыть колпачковый кран. Как только вода начнет выходить из дренажного клапана, закрыть его. Затем надеть колпачок и заново опломбировать.


Установка и монтаж:

Колпачковый кран в соответствии с DIN EN 12828 устанавливают перед мембранным расширительным баком. Штуцер колпачкового крана накручивается на штуцер расширительного бака. Дренажный вентиль установить так, чтобы сливной штуцер смотрел вниз. После монтажа вентиль опломбировать в положении "полностью открыт". В заключение систему заполнить и спустить воздух. (см. пример установки).

Комплектующие:

Набор пломб для колпачкового крана, состоит из 10 пломб с проволокой, артикул № 108 90 91.

Пример установки:

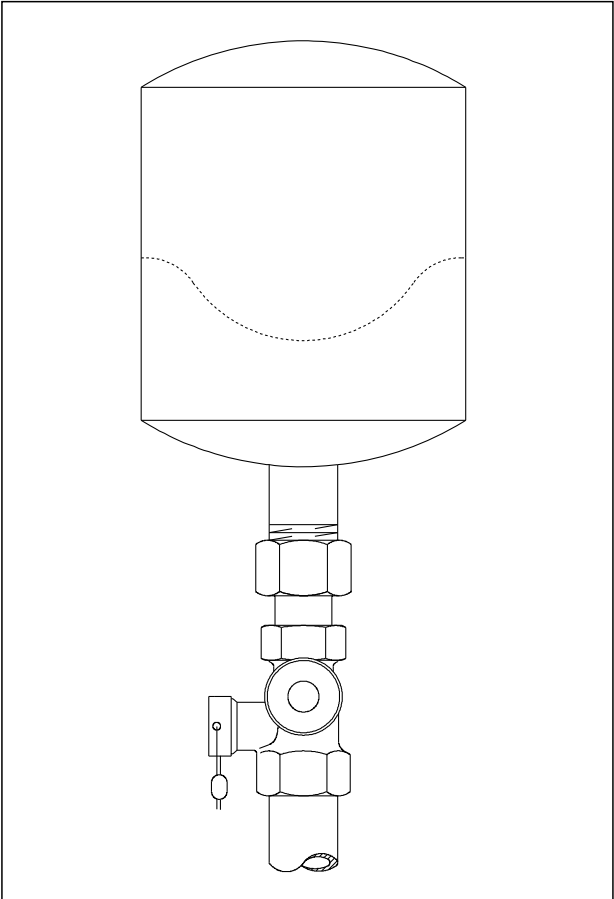

Фрма оставляет за собой право на технические изменения.

Раздел каталога 6
ti 53-0/10/MW
Данные 2011